

SATJAM® arad premium

STŘEŠNÍ KRYTINA ARAD PREMIUM

NOVINKA




ET



www.satjam.cz

SATJAM ARAD PREMIUM

Nejnovější typ plechové střešní krytiny v nabídce firmy SATJAM. Nová moderní maloformátová krytina vyráběná z vysoce jakostního ocelového plechu výhradně s povrchovou úpravou PURMAT®. Nový nevšední design. Technologie skrytého kotvení. Vysoká jakost zpracování. Toto jsou základní výhody střešní krytiny SATJAM Arad Premium, která má ambice stát se ozdobou Vaší střechy.

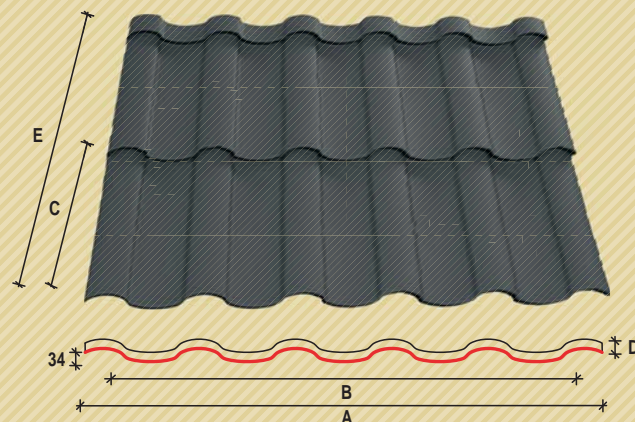

Technické parametry

CE

kóta	prodejní název	ARAD PRU 2M	ARAD PRU 1M
	symbol	AP2M	AP1M*
A	celková šířka	1179 mm	1179 mm
B	stavební šířka	1080 mm	1080 mm
C	délka tašky	350 mm	350 mm
D	výška odskoku	30 mm	30 mm
E	délka modulu	765 mm	415 mm
hmotnost 1 m ²		cca 5 kg	cca 5kg
hmotnost šablony		4,45 kg	2,25 kg
užitná plocha šablony		0,76 m ²	0,38 m ²
počet šablon na m ²		1,31 ks	2,63 ks

*Jednomodulová taška pro šachovnicové založení

Minimální sklon krytiny: 9°


**Výjimečná krytina
se skrytým kotvením**



tel.: +420 596 223 511

1. Tvar krytiny

Intenzivní práce nad konečným vzhledem krytiny přinesla ovoce v podobě zcela nového, originálního designu, který dokonale prezentuje Vaši střechu. Prolis pod ostrým úhlem upravuje nejen estetiku krytiny, ale zvyšuje i její tuhost.

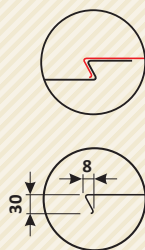

2. Formát krytiny

Jedno a dvou modulové šablony jsou zárukou snadné manipulace, nízké odpadovosti při montáži a nízkých nákladů na přepravu. Dokonalé balení výrobků zajišťuje snížení rizika poškození během transportu a manipulace na stavbě.



Dvoumodulová taška PRU2M



Jednomodulová taška PRU1M



Startovací lišta LSA

3. Povrchové úpravy a barvy

Krytina je dodávána výhradně v povrchové úpravě PURMAT®, v barevných odstínech višňová, hnědá, černá, cihlová a šedá. Tento vysoce jakostní typ povrchové úpravy na bázi polyuretanu v tloušťce 50µm je zárukou vysoké odolnosti proti povětrnostním vlivům a UV záření. Díky své tvrdosti je tato povrchová úprava extrémně odolná proti mechanickému poškození při montáži a užívání.

Kategorie povrchové úpravy

ET EXTRA

višňová	hnědá	černá	cihlová	grafitová šed
RR 028	RAL 8017	RR 033	RR 750	RR 023

PUM Purmat®
50 µm, 0,5 mm (PUM 50),
30letá záruka! *

*viz SATJAM záruka plus


4. Montáž krytiny

Samotná montáž krytiny SATJAM Arad Premium se poněkud liší od montáže námi dosud dodávaných krytin, ale při dodržení základních pravidel není o nic náročnější. Základní pravidla, týkající se doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV) a odvětrávací vrstvy, jsou shodná jako pro ostatní krytiny dodávané firmou SATJAM.

Montáž laťování:

Zkladním rozdílem je kladení krytiny na prkna místo na latě. Prkna musí mít rozměr 85×25mm, doporučeno 100×25, v případě použití držáků sněhových zábran, nebo komínových lávek min 120×25. Je-li osová vzdálenost kroků větší jako 1000 mm, doporučujeme použít prkna tloušťky min 30 mm. U okapové hrany vytvořte bednění pod okapní plech v šířce cca 250 mm. Rozteč prken je dále 350 mm, prkna kotvíte přes každou kontrolať do podkladu vždy 2 ks hřebíků odpovídajících rozměrů. Ostatní pravidla jsou shodná jako pro velkoformátové krytiny SATJAM. Mějte na paměti, že na každé řadě krytiny ztrácíme cca 2 mm vlivem překrytí krytiny. Z tohoto důvodu je vhodnější nelatovat najednou celou střechu, ale vždy cca 4-5 řad prken. Nutná korekce rozteče prken je potom jednodušší.

X - přesah okapního plechu

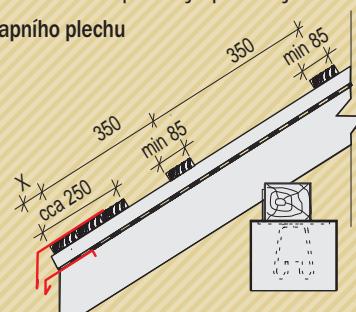


Montáž doplňkových konstrukcí:

Před zahájením montáže krytiny proveďte montáž žlabových háků, úžlabí, okapních plechů, oplechování zdí a závětrných lišt spodních. Dále horního oplechování u komína a oplechování střešních oken dle pokynů výrobce oken.

Vlastní montáž krytiny:

Montáž krytiny začíná instalací startovací lišty (LSA). Lištu osadíte na okapní plech, srovnáte a přikotvíte šrouby SDT 4,8×35 nebo vruty s plochou hlavou pod prolisem do každé vlny. Dbejte na dostatečnou délku okapního plechu, aby byl prostor pod krytinou dostatečně chráněn před zafoukáním sněhu a dešťové vody. Na vnitřní hraně okapního plechu je možno provést ohyb, který zajistí prostor pod krytinou proti pronikání sněhu a srážkové vody. Startovací lišty osadíte po celé délce okapní hrany, přesně srovnáte a ukotvíte.


Založení startovací lišty (LSA)

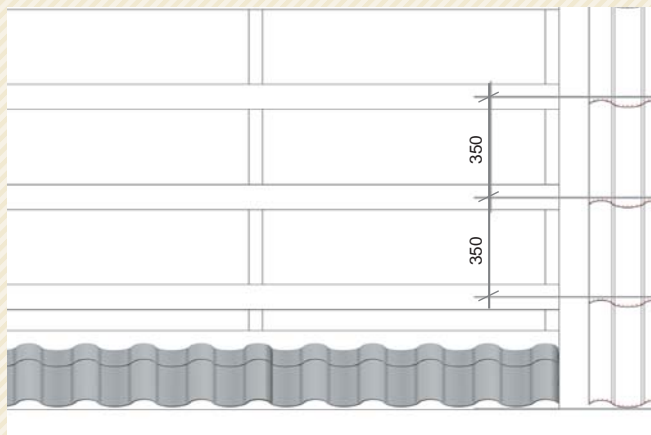

Způsob kotvení startovací lišty



Kotvení startovací lišty

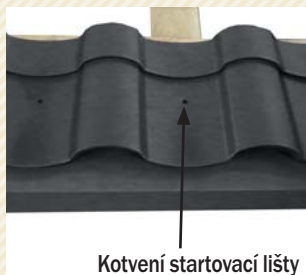


Kotvení startovací lišty






Montáž krytiny můžete začít jak z levé, tak z pravé strany. Krytina se klade v jednotlivých řadách rovnoběžně s okapovou hranou. Pouze na okapové hraně se střídá dvoumodulová šablona s jednomodulovou. Tento postup montáže zajišťuje, že kotvení v jednotlivých řadách bude vždy v každém prkně. V montáži postupujte dle schématu:



U okapové hrany začínáme střídavě pokládat dvoumodulovou a jednomodulovou tašku

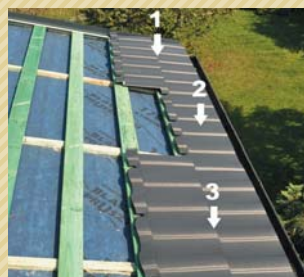


Dále pak pokračujeme jen s dvoumodulovou taškou

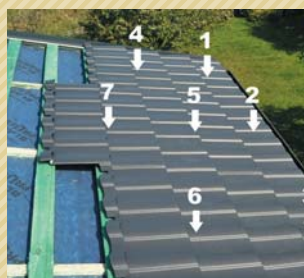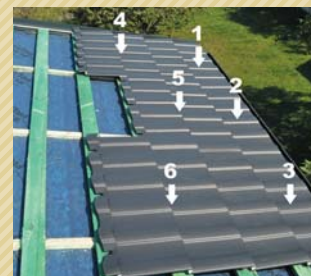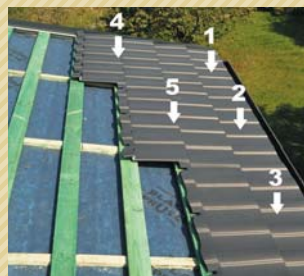

Dbejte na přesné osazení jednotlivých šablon a na dotlačení šablon v zámcích. Je vhodné rozměřit si na laťování kontrolní body a v průběhu montáže kontrolovat správné osazení jednotlivých šablon. Jednotlivé šablony je nutné usadit v zámcích poklepem gumovou paličkou.




Kotvení šablon se provádí pomocí vrutů s plochou hlavou, nebo pomocí SDT šroubů v připravených otvorech v horní části šablony. Kotevní body předem neohýbejte, vlivem deformace plechu až v průběhu montáže dochází k lepšímu usazení krytiny v zámcích.

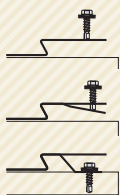

Kotevní plíšky neohýbejte předem.

Pořadí dotahování šroubů při montáži

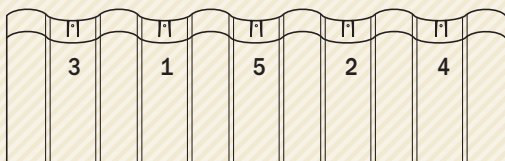

Pro lepší zabezpečení kotvíte první řadu šablon do čela startovací lišty. Pro kotvení použijte nýty nebo šrouby SO 2T. Stejným způsobem je možno zajistit šablony v místech střešních oken, komínů a nebo v místech, kde nejsou jednotlivé šablony zcela ideálně slícovány v zámcích.



SATJAM®

střechy · okapy · trapézy



SATJAM, s.r.o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560, e-mail: satjam@satjam.cz

- | | |
|--|---|
| ■ Praha – tel.: +420 281 980 861
fax: +420 281 980 863
e-mail: paha@satjam.cz | ■ Ústí nad Labem – tel.: +420 477 750 311
fax: +420 477 750 310
e-mail: usti@satjam.cz |
| ■ Brno – tel.: +420 517 070 019
fax: +420 517 070 021
e-mail: brno@satjam.cz | ■ Písečná – tel.: +420 602 553 636
fax: +420 584 423 022
e-mail: pisecna@satjam.cz |
| ■ Ostrava – tel.: +420 596 223 535
fax: +420 596 231 098
e-mail: ostrava@satjam.cz | ■ SATJAM, s.r.o., Priemyselný areál 3577/4
P.O. Box 66, 058 01 Poprad
tel.: +421 527 723 617
fax: +421 527 893 512
e-mail: poprad@satjam.sk |
| ■ Hradec Králové – tel.: +420 495 490 877
fax: +420 495 490 880
e-mail: hradec.kralove@satjam.cz | |

Náš kompletní sortiment:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ■ střešní krytiny | ■ stěnové kazety, panely |
| ■ okapové systémy | ■ konstrukční profily |
| ■ střešní doplňky | ■ rovinné plechy, svítky |
| ■ trapézové plechy | ■ interiérové podhledy a obklady |
| ■ střešní okna a výlezy | ■ nadkroevní izolace |

Jsme držitelé certifikátů:

- | |
|-------------------------|
| ■ ČSN EN ISO 9001:2009 |
| ■ ČSN EN ISO 14001:2005 |
| ■ ČSN OHSAS 18001:2008 |



Vždy něco navíc pro klempíře
a pokrývače: www.satjam.cz/bonus



Naše produkty vyrábíme z materiálů renomovaných společností:



Váš prodejce:

www.satjam.cz

e-mail: satjam@satjam.cz

fax: +420 596 223 560