


Průmyslové trapézové desky

TR 207/35; TR 138/17; TR 160/40; TR 183/40; TR 250/50
+ všechny ostatní trapézové průmyslové profily

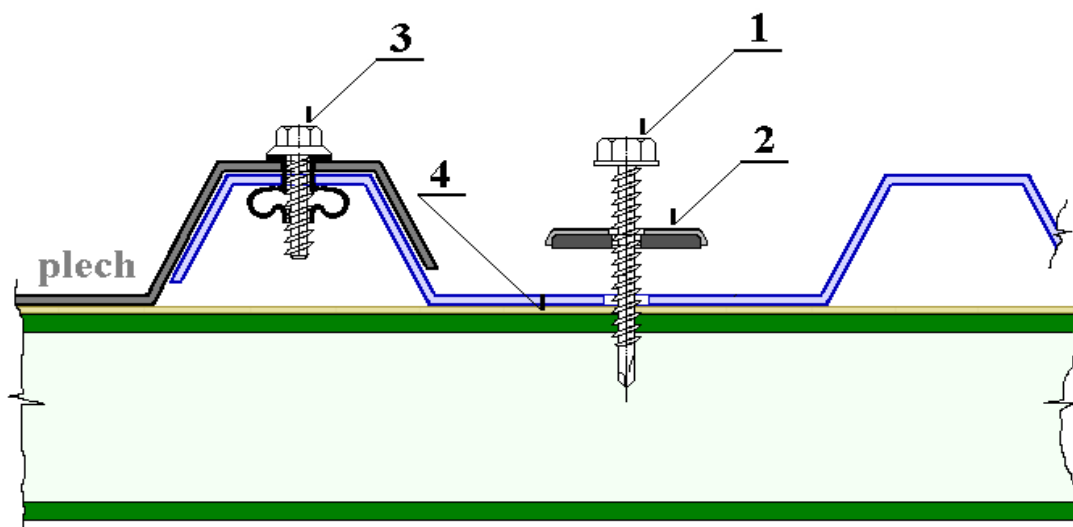

do dřeva	obj. číslo	PROFI
	1. 3585	vrut 6x35 – 6HR
	2. 3533	podložka 6,3/25 plochá
	3. 3685	šroub svěrný s plastovým těsněním 9x16 nerez
	4a 0452	verze 1 - spodní mikropryž šedá
	4b 0456	verze 2 - spodní mikropryž bílá

do kovu	obj. číslo	PROFI
	1. 0742	TEX 6,3x38 - 6HR
	2. 3533	podložka 6,3/25 plochá
	3. 3685	šroub svěrný s plastovým těsněním 9x16 nerez
	4a 0452	verze 1 - spodní mikropryž šedá
	4b 0456	verze 2 - spodní mikropryž bílá

Desky se kotví do úžlabé desek v množství 1 nebo 2 šrouby na jedno úžlabí a každý příčník. Dva šrouby obecně doporučujeme pro desky, které mají úžlabí širší než 150mm.

Při montáži desek postupujte výhradně podle montážního návodu na www.lanitplast.cz
Detaily z této strany jsou pro montáž nedostatečné - slouží pouze pro přehled potřebných montážních prvků.